



Pulse Girişli Debimetre

Uygulamalar:

Akışkan hızı ölçümü ve akışkan miktarı toplamının ölçüleceği uygulamalarda kullanılabilir.

Özellikler:

6 + 6 dijit LED Display (Yeşil veya Kırmızı), 8mm dijit boyu

Kalibrasyon için akış miktarı ve pulse sayısının girilmesi yeterlidir.

NPN/PNP seçimi (Bir parametre ile ayarlanabilir.)

Input için hızlı okuma veya ayarlanabilir koruma süresi (de-bouncing) ile yavaş okuma

Up/Down, Gate ve Reset girişleri için ayarlanabilir koruma süresi (de-bouncing)

Output-1(Hız ölçüm fonksiyonu için) farklı histerisiz değeri

Output-1(Hız ölçüm fonksiyonu için) farklı çekmede/bırakmada gecikme zamanları

Output-2 (Sayıcı fonksiyonu için) NO, NC seçim

Output-2 (Sayıcı fonksiyonu için) 4 farklı çıkış fonksiyonu

Output-2 (Sayıcı fonksiyonu için) için ayarlanabilir pulse süresi

Program giriş kilidi

Set1 ve set2 giriş kilidi (Farklı parametrelerde ayarlanabilir)

Ön panel üzerinden kolayca set değerini değiştirme ve programlanma özelliği



Kontrol cihazının kurulum işleminden önce kullanım kılavuzunu ve kılavuzda yer alan tüm uyarıları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Class II Kontrol Cihazı, Panel tipi montaj için uygundur.

Kontrol cihazı tamiratı kullanıcı tarafından yapılamaz. Tamirat için özel ekipman ve cihaz donanım bilgileri gerekmektedir.

Kontrol cihazı aşağıdaki özelliklere uyumlu olarak dizayn edilmiştir:

Avrupa Topluluğu 93/68 CEE direktiflerine bağlı olarak düzenlenen Avrupa Topluluğu 73/23 CEE elektriksel cihazlar üzerindeki düzenlemeleri kapsayan direktiflere ve EN61010-1 ölçüm-kontrol amaçlı elektriksel cihazlar için belirlenen güvenlik direktiflerine uyumludur.

Kullanım kılavuzu hakkında

TCS9-2200.FBT debimetre kullanım kılavuzu 2 ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler aşağıda açıklandığı şekildedir. Bu iki ana bölümün dışında cihazın sipariş bilgilerinin ve teknik özelliklerinin yer aldığı bölümler de mevcuttur. Kullanım kılavuzu içerisinde yer alan tüm başlıklar ve sayfa numaraları "**İÇİNDEKİLER**" dizininde yer almaktadır. Kullanıcı dizinde yer alan herhangi bir başlığa sayfa numarası üzerinden erişebilir.

Kurulum:

Bu bölümde, cihazın fiziksel boyutları, panel üzerine montajı, elektriksel bağlantı ve benzeri konular yer almaktadır.

Çalışma Şekli , Parametre Açıklamaları :

Bu bölümde, cihazın kullanıcı arayüzü, parametrelere erişim, parametre tanımlamaları gibi konular yer almaktadır.

Kullanım kılavuzu içerisinde yer alan uyarı ve bilgilendirme sembolleri



Fiziksel, elektriksel montajda ve kullanım esnasında meydana gelebilecek tehlikeli durumları engellemek amacı ile yandaki sembol ile işaretlenen uyarılar yer almaktadır. Uyarıların kullanıcı tarafından dikkate alınması gerekmektedir.



Elektrik çarpması sonucu oluşabilecek tehlikeli durumları belirtir. Uyarıların kullanıcı tarafından dikkate alınması gerekmektedir.

	Sayfa No
Genel Tanıtım	6
Sipariş Bilgileri	7
Garanti	7
Bakım	7
Kurulum	8
Paket İçeriği	8
Çevre Şartları	8
Çalışma Koşulları	8
Yasaklanmış Çalışma Koşulları	8
Boyutlar	9
Panel Kesiti	9
Cihazın Panel Üzerine Montajı	10
Cihazın Panel Üzerinden Çıkarılması	11
Elektriksel Bağlantı	12
Terminal Tanımları ve Bağlantı Şekli	13
Besleme Geriliminin Bağlanması	14
Enkoderin ve Reset Girişinin Bağlanması	15
NPN Tipi Bağlantı	15
PNP Tipi Bağlantı	16
Çıkış Bağlantılarının Yapılması	17
Röle Çıkışının Bağlanması	17
SSR Sürücü Çıkışının Bağlanması	17
Transistör Çıkışının Bağlanması	18
Cihazın Kullanımı ve Çalışması	19
Ön Panel Tanımı	19
Cihazın Açılışta ve Çalışırken Verdiği Mesajlar	20
Revizyon Numarası	20
Set1 Değerinin Ayarlanması	21
Set2 Değerinin Ayarlanması	22
Program Moduna Giriş ve Parametre Değerinin Değiştirilip Kaydedilmesi	23
Program moduna girişin engellenmesi veya izin verilmesi	25

	Sayfa No
Parametre Tanımlamaları ve Açıklamalar	26
P00- Miktar	26
P01- Pulse Adedi	26
P02- Ölçme süresi	26
P03- Hız göstergesi için birim seçimi	26
P04- Gösterge nokta pozisyonu	26
P05- Çıkış 1 (Output1) Çıkış Fonksiyonu	27
P06- Çıkış 1 (Output1) Histerisiz Değeri	27
P07- Çıkış 1 (Output1) Çekmede gecikme zamanı	27
P08- Çıkış 1 (Output1) Bırakmada gecikme zamanı	28
P09- Çıkış 1 (Output1) Kontrolü için cihaz enerjilendiğinde gecikme süresi	28
P10- Çıkış 2 (Output2) Fonksiyon Seçimi	28
P11- Çıkış 2 (Output2) Pulse süresi	29
P12- Çıkış 2 (Output2) Normalde Açık/Kapalı Seçimi	29
P13- Giriş Polarite Seçimi (NPN/PNP)	30
P14- Input ve Up/Down girişi için filtre	30
P15- Gate ve reset girişi için filtre	30
P16- Set1 butonu aktif/pasif	30
P17- Set2 butonu aktif/pasif	30
P18- Reset butonu aktif/pasif	31
P19-Alg Gösterge Seçenekleri	31
Özellikler	31


Genel tanıtım

TCS9-2200.FBT, iki setli iki çıkışlı hız ölçme + sayıcı cihazıdır. Giriş polaritesi NPN/PNP olarak, miktar-pulse girişi ile kolay kalibre edilebilir. Giriş okuma hızı, çıkış fonksiyonları kullanıcı tarafından parametreler yardımı ile ayarlanabilir.

Uygulamalar:

Devir ölçme (devir/dakika(RPM), devir/saat) + tur sayısı ölçümü
Hız ölçme (metre/sn, metre/dak, metre/saat) + toplam metre ölçümü
Frekans ölçme + toplam pulse sayısı ölçümü

Pulse çıkışlı debi ölçüm sensörleri ile beraber akışkan hızı ölçümü ve toplam akışkan miktarı ölçümünde kullanılır.

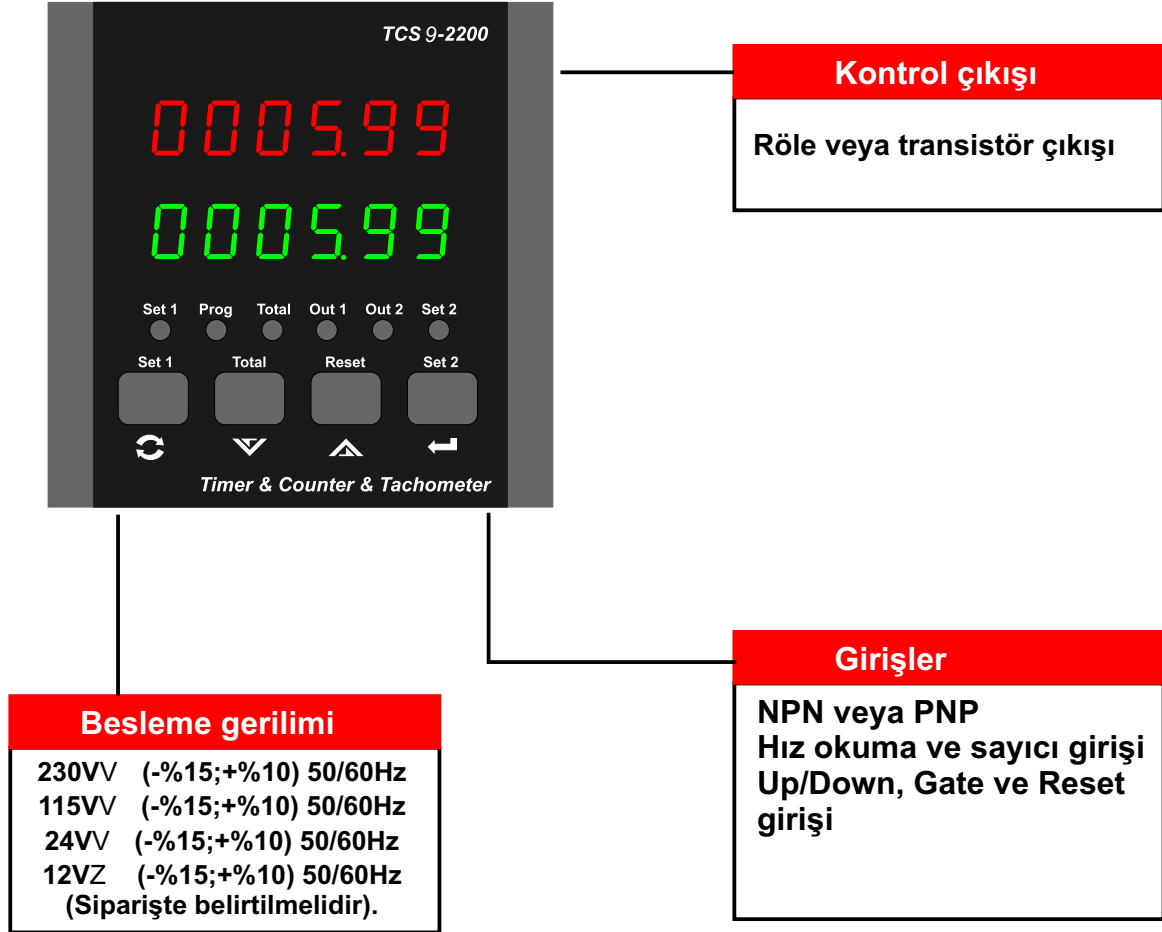

Sipariş Bilgileri

T C S 7 - 2 2 0 0 FBT A B C

Ön Panel Boyutu

96x96mm

Model Numarası

Besleme Gerilimi

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | 230VV (-%15;+%10) 50/60Hz |
| 2 | 115VV (-%15;+%10) 50/60Hz |
| 3 | 24VV (-%15;+%10) 50/60Hz |
| 4 | 12VZ (-%15;+%10) |
| 5 | 24VZ (-%15;+%10) |

Output-1

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Röle Çıkışı |
| 2 | SSR Sürme Çıkışı |
| 3 | Transistör Çıkışı |

Output-2

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Röle Çıkışı |
| 2 | SSR Sürme Çıkışı |
| 3 | Transistör Çıkışı |

Kontrol cihazına ait sipariş bilgileri yukarıda verilmiştir. Kullanıcı kendisine uygun cihaz konfigürasyonunu tablodaki bilgi ve kod karşılıklarından faydalanarak oluşturabilir ve bunu sipariş koduna dönüştürebilir.

Garanti

Malzeme ve işçilik hatalarına karşı iki yıl süreyle garanti edilmiştir. Bu garanti cihazla birlikte verilen garanti belgesinde ve kullanma kılavuzunda yazılı olan müşteriye düşen görev ve sorumlukların eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalır.

Bakım

Cihaz , solvent (benzin, tiner, asit ve benzeri) içeren ve aşındırıcı temizlik maddeleri ile silinmemelidir.


Kurulum



Kurulum işlemine başlamadan önce kullanım klavuzunu dikkatle okuyunuz. Kurulum ve kullanım aşamasında dikkat edilmesi gereken noktalar uyarılarla belirtilmiştir.

Cihazın kurulumu sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır.


Paket İçeriği



1 adet cihaz



1 adet garanti kartı

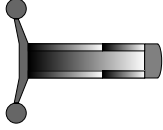

2 adet tutturma parçası



1 adet kullanım kılavuzu



Paketi açtığınızda içerisinde bulunan cihazı ve aksesuarlarını kontrol ediniz. Cihaz taşıma esnasında zarar görmüş olabilir. Böyle bir durumda cihazı kullanmayınız.

Çevre Şartları

Çalışma Koşulları



Yükseklik maksimum 2000 metre



Çalışma sıcaklığı : 0...50 °C

Cihaz 50°C nin üzerinde kullanılacak ise çalıştığı ortamın soğutulması gerekmektedir.



Bağıl nem 5...95%RH (yoğunlaşma olmaksızın)

Yasaklanmış Çalışma Koşulları




Aşındırıcı ortamlar





Patlayıcı ve yanıcı madde bulunan ortamlar

Boyutlar

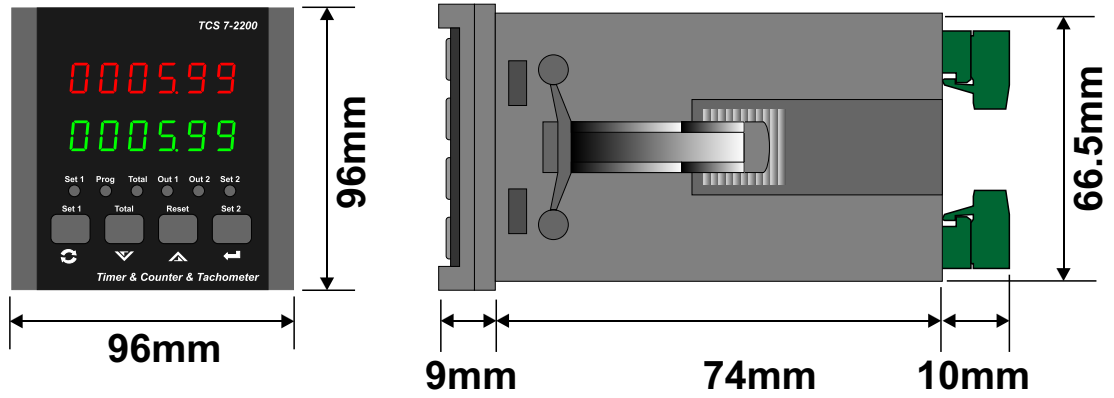

Panel Kesiti

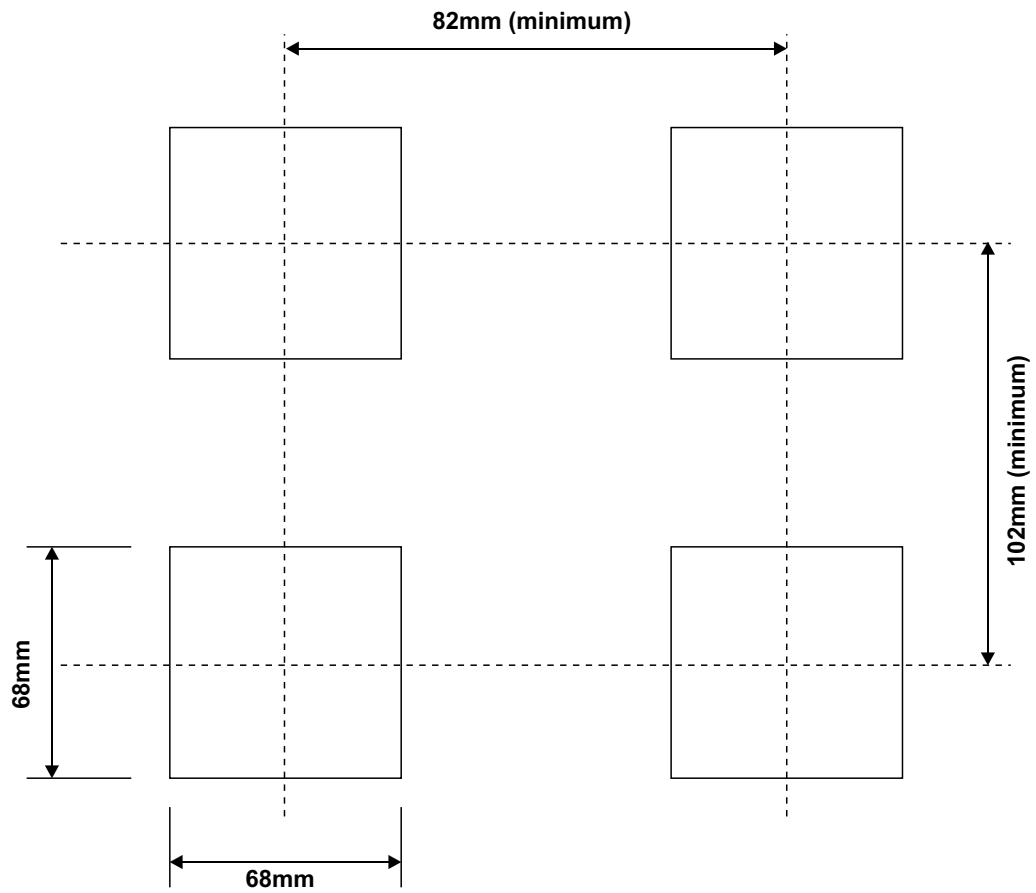

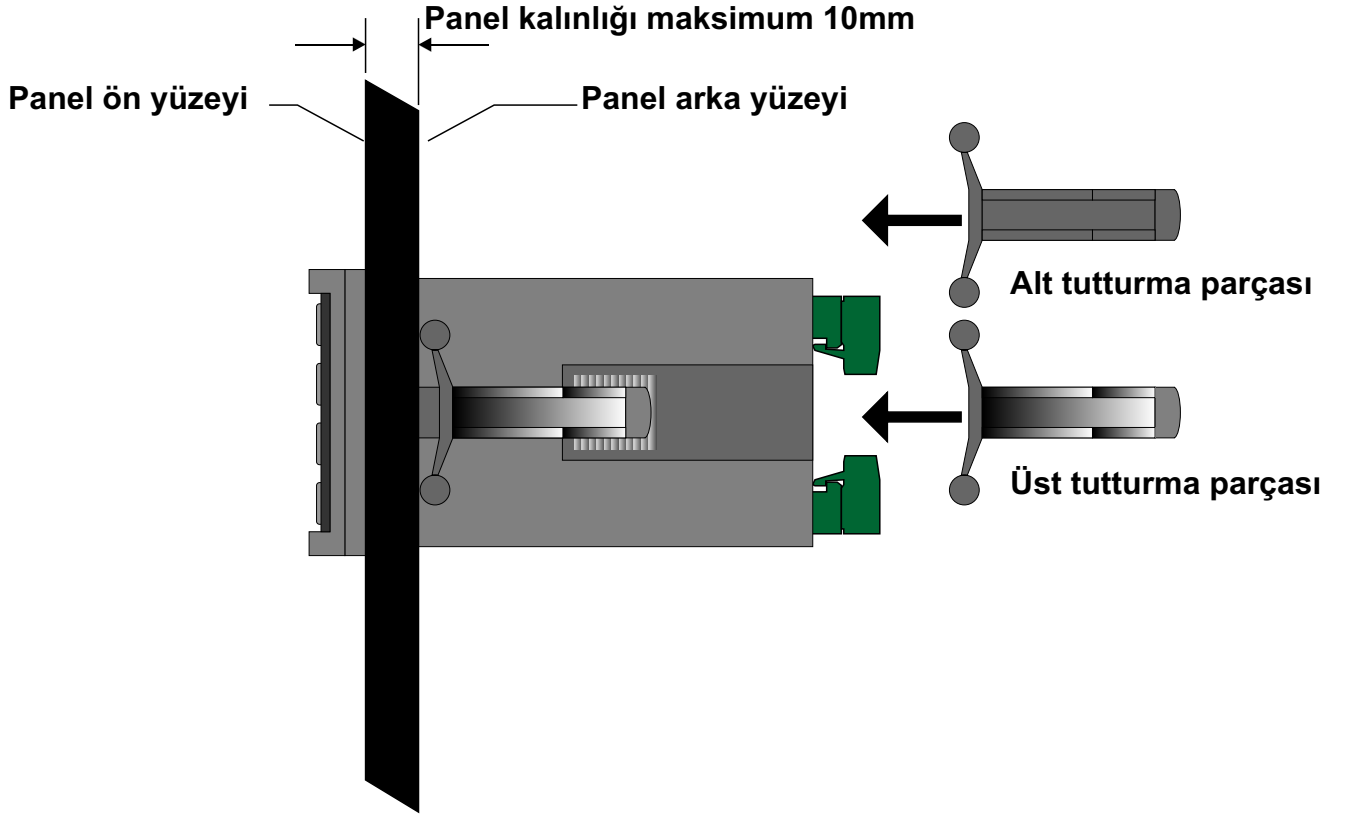

1-Cihazın montaj yapılacağı panel kesitini, verilen ölçülerde hazırlayınız.

2-Cihazı panel üzerindeki kesite ön yüzeyinden yerleştiriniz. Cihazın tutturma parçaları üzerinde ise panel üzerine yerleştirmeden önce çıkarınız.


3-Cihaz panel kesiti üzerine yerleştirildikten sonra, cihaz ile birlikte verilen tutturma parçalarını ok işareti ile gösterilen yönde cihaz üzerindeki kızığa oturtunuz. Tutturma parçasını cihaz ön paneline doğru itiniz.



Cihazın montajının yapılacağı mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbirler, montajı yapacak personelin güvenliği için gereklidir.



Cihazın kendi sabitleme parçaları ile sistem üzerine montajının yapılması gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçaları ile cihazın montajını yapmayınız. Sabitleme parçaları ile cihazın düşmeyeceğinden emin olacak şekilde montajını yapınız.

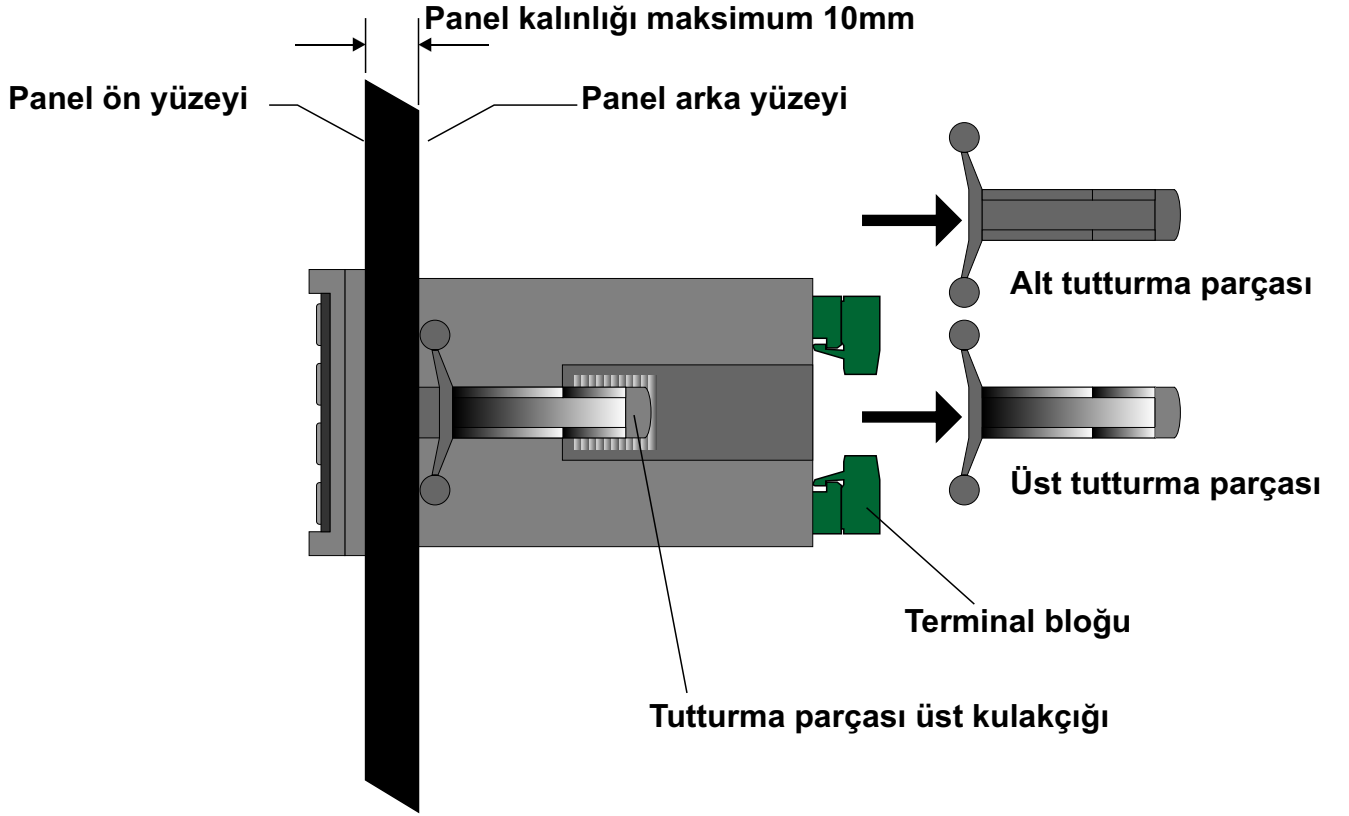

1-Cihazın ve bağlı olduğu sistemin enerjisini kesiniz ve cihaz bağlantılarının yapıldığı terminal bloğunu cihazdan ayırınız.

2-Tutturma parçası üzerindeki üst kulakçığı yukarı doğru hafifçe kaldırıp tutturma parçasını geriye doğru çekerek çıkarınız.



Cihazı panel üzerinden ayırma işlemine başlamadan önce cihazın ve bağlı olduğu sistemin enerjisini kesiniz, cihazın tüm bağlantılarını ayırınız.



Cihazın kullanılacağı sisteme göre konfigüre edilmiş olduğundan emin olunuz. Yanlış konfigürasyon sonucu sistem ve/veya personel üzerinde oluşabilecek zarar verici sonuçların sorumluluğu kullanıcıya aittir.



Cihaz parametreleri, fabrika çıkışında belirli değerlere ayarlanmıştır, bu parametreler kullanıcı tarafından mevcut sistemin ihtiyaçlarına göre değiştirilmelidir.


Cihazın montajı ve bakımı vasıflı elemanlar tarafından yapılmalıdır. Vasıfsız elemanlar tarafından gerçekleştirilen montaj ve bakım işlemleri, işlemleri yapan personelin, cihazın veya cihazın bağlı olduğu sistemin zarar görmesine neden olabilir.

Cihazın etiketi üzerinde yer alan besleme gerilimi aralığına uyulması gerekmektedir. Belirtilen değerlerin dışında besleme gerilimi uygulanması, montajı yapan personelin, cihazın veya cihazın bağlı olduğu sistemin zarar görmesine neden olabilir.

Elektrik şoklarını ve benzeri kazaları engellemek için cihazın tüm bağlantıları tamamlanmadan cihaz ve montajın yapıldığı sisteme enerji verilmemelidir.

Terminal Tanımlamaları ve Bağlantı Şekli

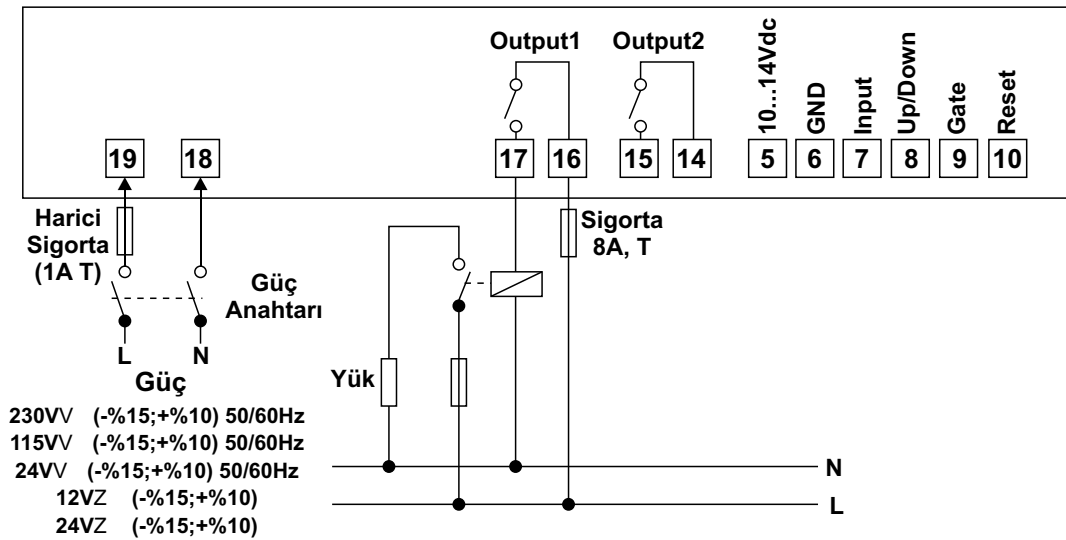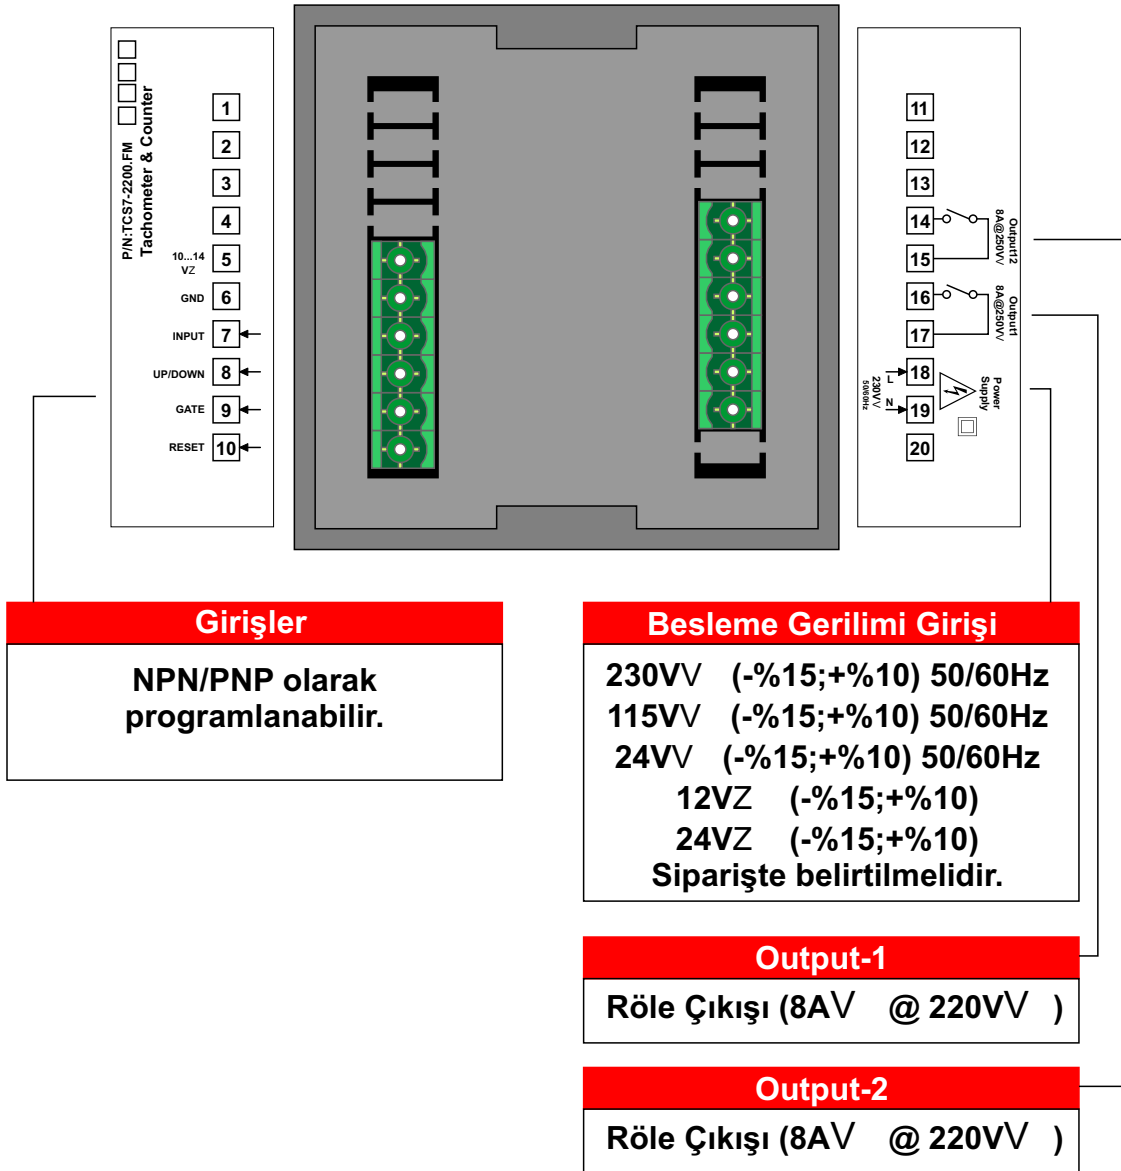

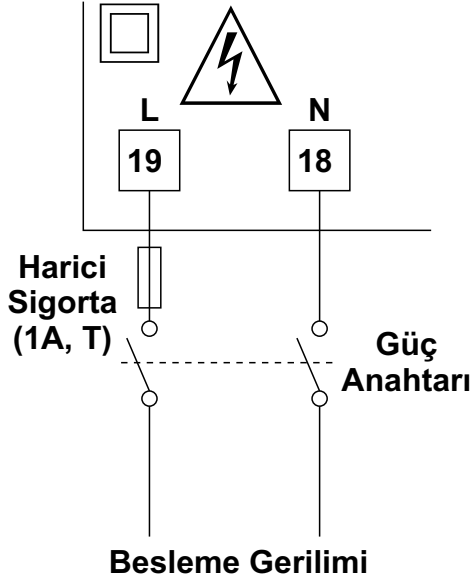

Besleme Gerilimi Seçenekleri

230VV (-%15;+%10) 50/60Hz
115VV (-%15;+%10) 50/60Hz
24VV (-%15;+%10) 50/60Hz
12VZ (-%15;+%10)
24VZ (-%15;+%10)
Siparişte belirtilmelidir.



Cihazın çalışacağı besleme gerilim aralığı siparişte belirtilmelidir. Düşük ve yüksek gerilim aralığı için cihaz farklıdır. Cihazın etiketi üzerinde yer alan besleme gerilimi aralığına uyulması gerekmektedir. Belirtilen değerlerin dışında besleme gerilimi uygulanması, montajı yapan personelin, cihazın veya cihazın bağlı olduğu sistemin zarar görmesine neden olabilir.



Cihaz üzerinde, sigorta ve cihaz enerjisini kapatacak bir anahtar yoktur. Cihazın besleme girişinde enerjisini kapatacak bir anahtarın ve sigortanın kullanıcı tarafından sisteme ilave edilmesi gerekmektedir. Güç Anahtarı ve sigorta kullanıcının rahatça ulaşabileceği bir yerde bulunmalıdır.




Güç anahtarı Faz ve Nötr girişlerini ayıracak şekilde iki kutuplu olmalıdır. Elektriksel bağlantı, güç anahtarının açık / kapalı konumlarına dikkat edilerek yapılmalıdır. Güç anahtarının açık/kapalı konumları işaretlenmiş olmalıdır.


Enkoder ve Reset Girişinin Bağlanması

NPN tipi bağlantı (Endüktif, kapasitif yaklaşım sensörleri ve switch)

NPN Endüktif, Kapasitif yaklaşım sensörleri, enkoder ve switch için bağlantı şekli

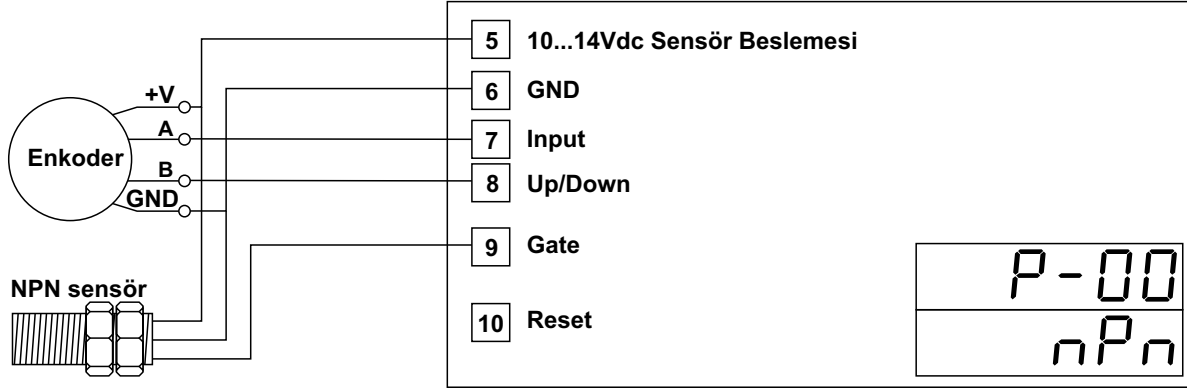


NPN Switch bağlantı şekli

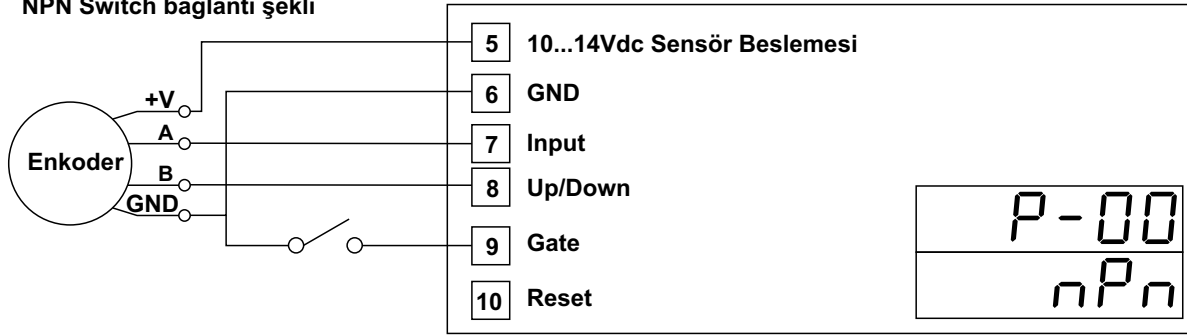


Enkoder ve Reset Girişinin Bağlanması

PNP tipi bağlantı (Endüktif, kapasitif yaklaşım sensörleri ve switch)

PNP Endüktif, Kapasitif yaklaşım sensörleri, enkoder ve switch için bağlantı şekli

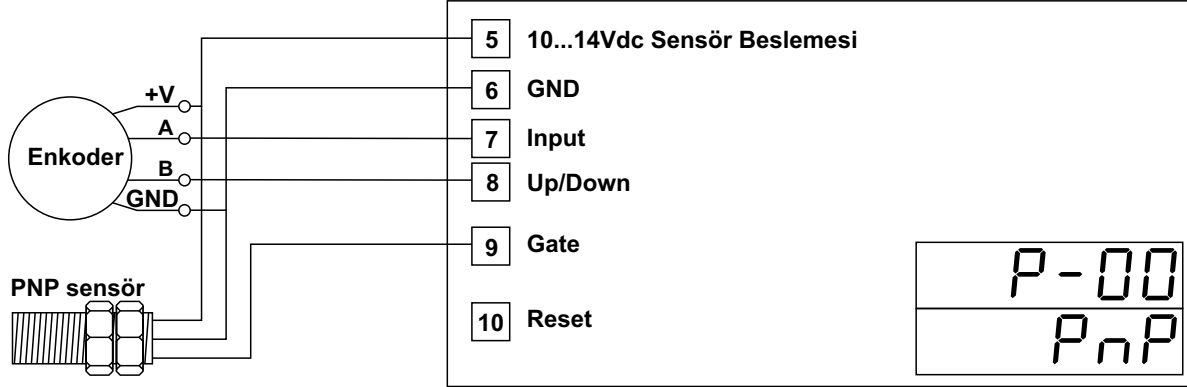


PNP Switch bağlantı şekli

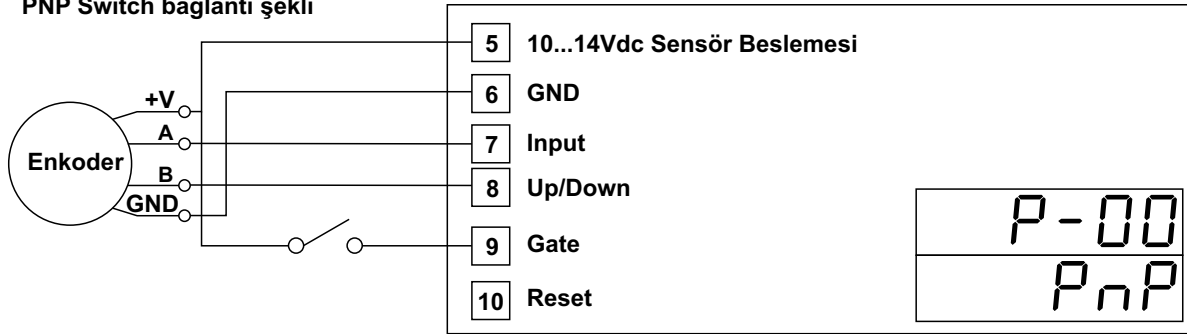


Çıkış Bağlatılarının Yapılması

Röle Çıkışının Bağlanması

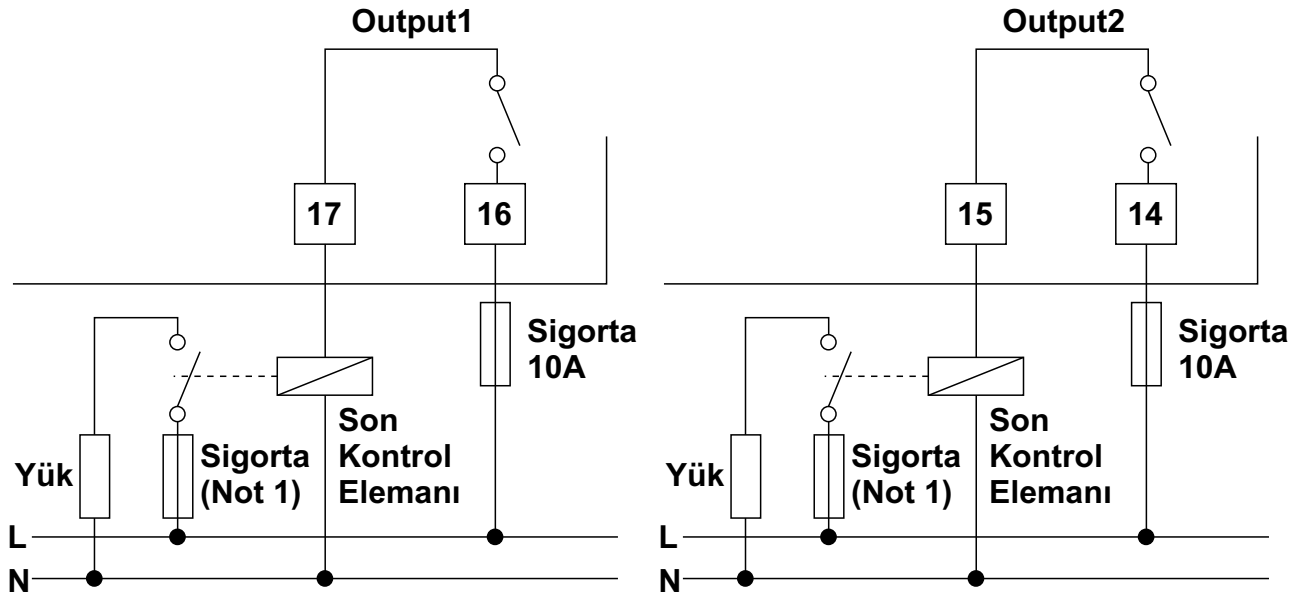

Not 1: Sigorta kontrol edilen yüke uygun seçilmelidir.



SSR Sürücü Çıkışının Bağlanması

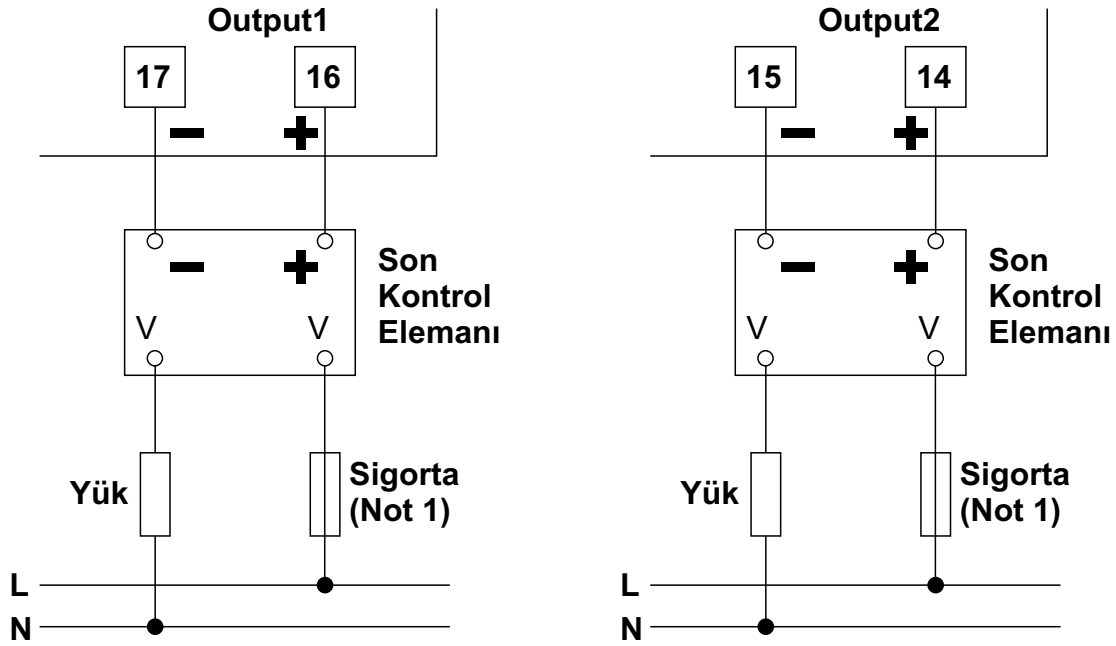


Not 1: Sigorta kontrol edilen yüke uygun seçilmelidir.

Çıkış Bağlatılarının Yapılması

Transistör Çıkışının Bağlanması

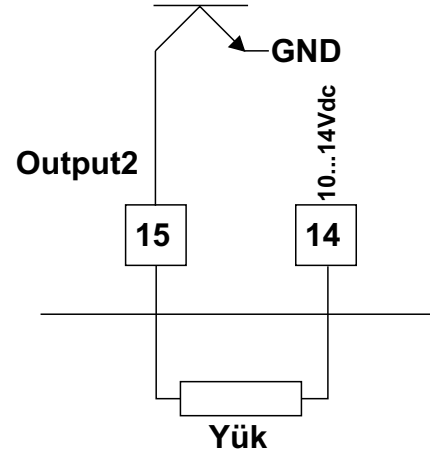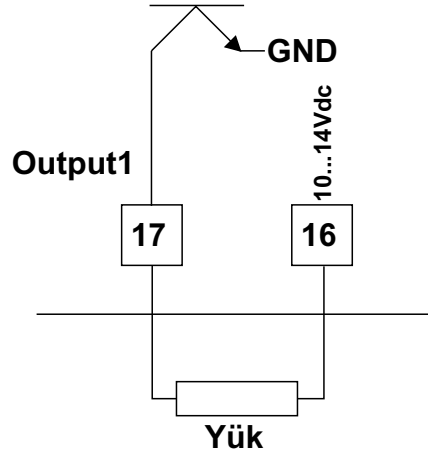



Ön Panel Tanımı

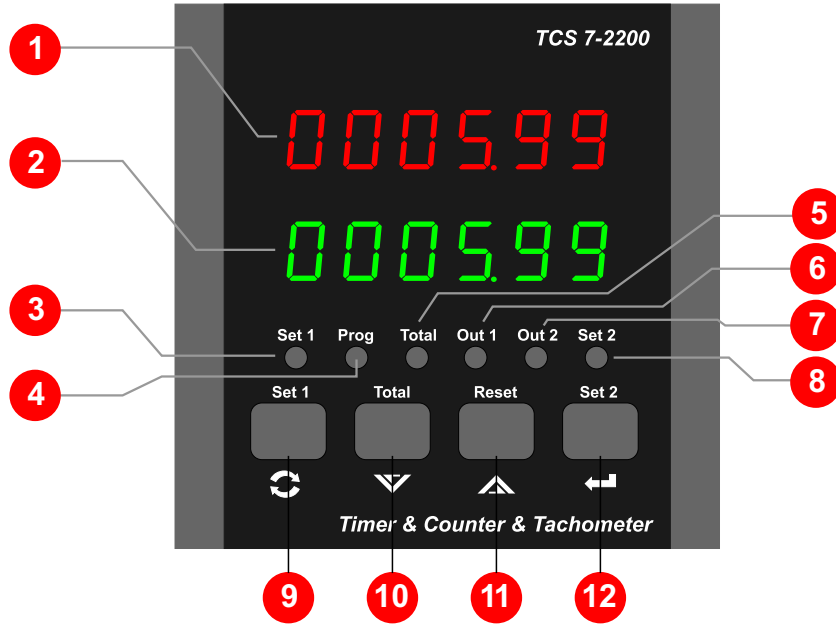

- 1 - 6 dijit LED display 8mm : Hız göstergesi, program parametre göstergesi
- 2 - 6 dijit LED display 8mm : Sayılan miktar göstergesi, program parametre göstergesi
- 3 - Set1 LED indikatörü: Set1 değeri alt göstergede görüntülendiğinde yanar.
- 4 - Program LED indikatörü.
- 5 - Total LED indikatörü: Total butonuna basıldığında yanar. Gösterge toplam sayılan değeri gösterir.
- 6 - Out1 LED indikatörü: Output-1 aktif olduğunda yanar.
- 7 - Out2 LED indikatörü: Output-2 aktif olduğunda yanar.
- 8 - Set2 LED indikatörü: Set2 değeri alt göstergede görüntülendiğinde yanar.
- 9 - Program moduna giriş ve set değerini değiştirmek için kullanılır.
- 10 - Gösterge değerini azaltmak veya parametre seçimi için kullanılır. Ayrıca toplam değeri görmek için kullanılır.
- 11 - Gösterge değerini arttırmak veya parametre seçimi için kullanılır. Sayılan değeri sıfırlamak için kullanılır.
- 12 - Göstergedeki değeri onaylamak için kullanılır.


Cihazın AçılıŖta ve alıřırken Verdiđi Mesajlar

Revizyon Numarası

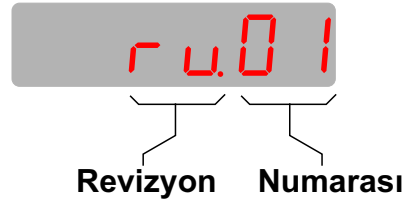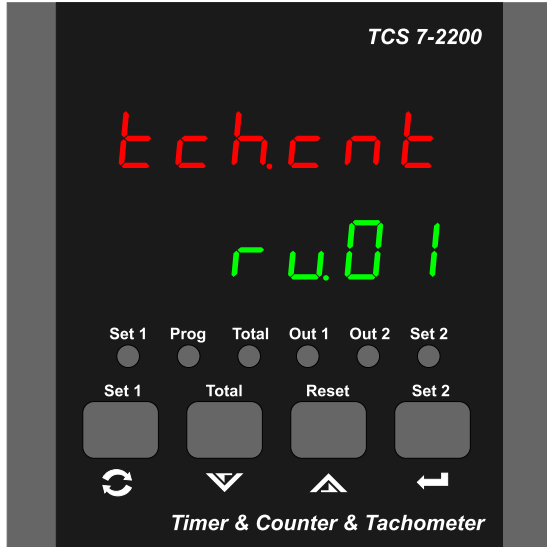

Cihaz enerjilendiđinde gsterge zerinde 3 saniye boyunca revizyon durumu gsterilir. Cihaz zerindeki donanım veya yazılım deđiřikliklerinde revizyon numarası arttırılır. Revizyon numarasına bađlı tm deđiřiklikler kayıt altına alınır.


Toplam Sayma Deđerinin Gzlenmesi ve Sıfırlanması

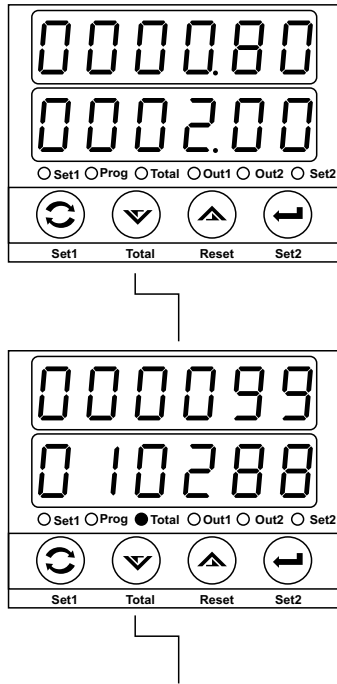

alıřma ekranı

Toplam sayma deđerini grmek iin alıřma ekranında iken Total butonuna basınız. st ve alt gstergede toplam sayma deđer 12 dijit olarak gsterilir. st gsterge yksek deđerli basamakları, alt gsterge dřk deđerli basamakları gsterir.

Total butonuna 10 saniye sresince basıldıđında toplam sayma deđer sıfırlanır.

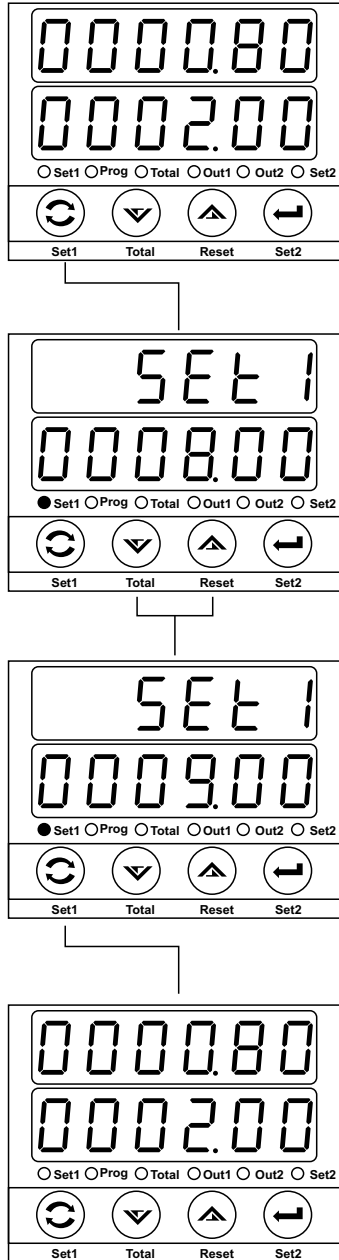

Çalışma ekranı

Çalışma ekranında iken set1 butonuna basınız.

Set1 ayar ekranı

Göstergede set1 değeri görünür ve set1 ledi yanar

Arttırma ve eksiltme butonları yardımı ile set1 değerini istediğiniz değere ayarlayınız

Set1 ayar ekranı


Ayarladığınız set1 değerini hafızaya almak için set1 butonuna basınız. Cihaz set1 ayar ekranından çıkar ve çalışma ekranına döner.

Çalışma ekranı

NOT:


Set1, set2 değeri ayarlanırken veya program moduna girildiğinde cihaz sayma işlemine ve kontrole devam eder.

Set2 değerinin ayarlanması

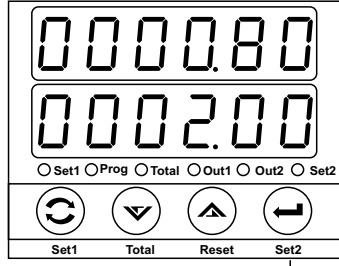

Çalışma ekranı


Çalışma ekranında iken set1 butonuna basınız.

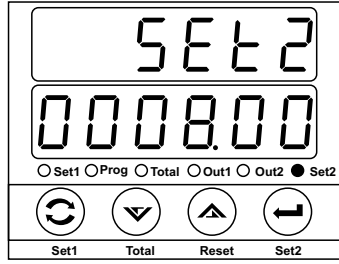

Set2 ayar ekranı


Göstergede set1 değeri görünür ve set2 ledi yanar

Arttırma ve eksiltme butonları yardımı ile set2 değerini istediğiniz değere ayarlayınız

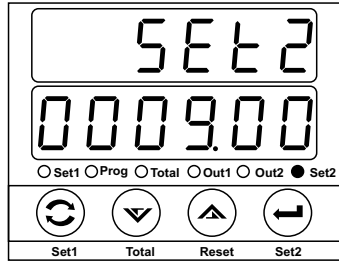

Set2 ayar ekranı


Ayarladığınız set2 değerini hafızaya almak için set2 butonuna basınız. Cihaz set2 ayar ekranından çıkar ve çalışma ekranına döner.

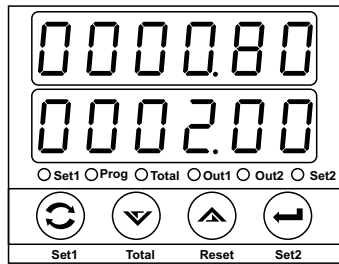

Çalışma ekranı


NOT:

Set1, set2 değeri ayarlanırken veya program moduna girildiğinde cihaz sayma işlemine ve kontrole devam eder.

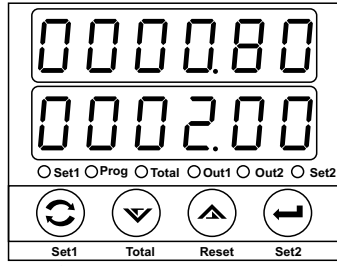


Çalışma ekranı

Set butonuna 10 saniye süre ile basınız. Süre sonunda Prog ledi yanar ve program moduna girilir.

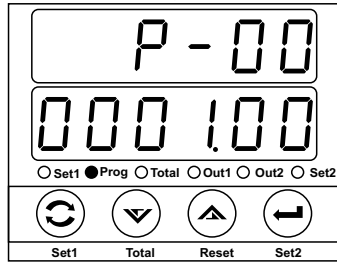


Program ekranı
Parametre seçimi

Arttırma ve eksiltme butonları yardımı ile değerini değiştirmek istediğiniz parametreyi seçiniz.

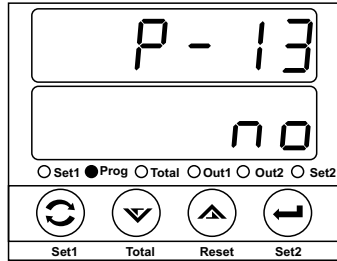


Program ekranı
Parametre seçimi

Parametrenin içeriğini görmek ve değiştirmek için ENTER butonuna basınız.

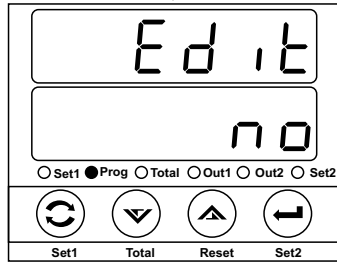


Program ekranı
Parametre değeri

Arttırma ve eksiltme butonları parametre değerini değiştiriniz.

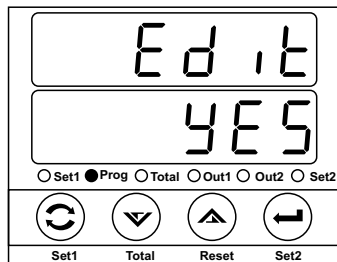


Program ekranı
Parametre değeri

Değerini değiştirdiğiniz parametre değerini hafızaya almak için ENTER butonuna basınız.

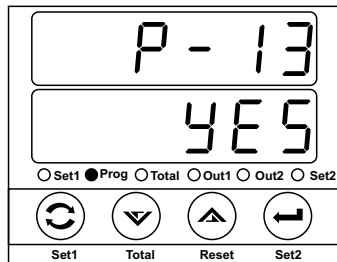

Program ekranı
Parametre seçimi

Sonraki sayfa

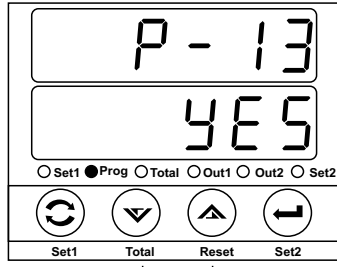


**Program ekranı
Parametre seçimi**


Parametre seçim ekranında iken artırma ve eksiltme butonları yardımı ile değerini değiştirmek istediğiniz parametreyi seçebilirsiniz.

Parametre değerini değiştirmek için önceki işlem adımlarını takip ediniz.

Program modundan çıkmak ve çalışma ekranına dönmek için parametre seçim ekranında iken PROG butonuna basınız.

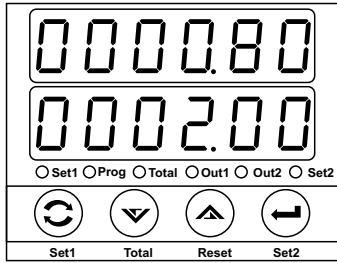


Çalışma ekranı

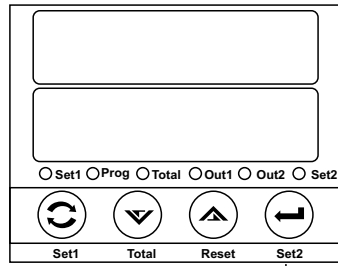


Cihaz enerjisiz

Cihaz enerjisiz iken Enter butonunu basılı tutunuz ve cihazın enerjisini açınız.

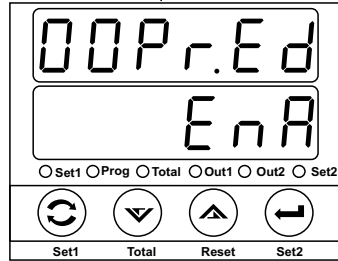


Cihaz açılış ekranı (revizyon no gösterimi)

Enter butonunu göstergede "Pr.ed" mesajını görünceye kadar basılı tutunuz.

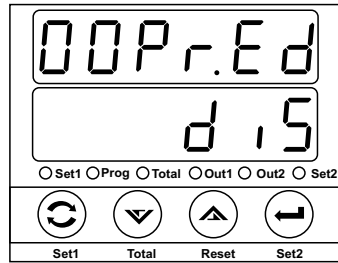

"Pr.Ed" mesajını gördüğünüzde Enter butonunu basılı tutmayı bırakınız. Göstergede program girişinin durumu belirecektir. "d15" o anki durumun program girişine izin vermediğini gösterir. "enA" o anki durumun program girişine izin verdiğini gösterir.

Arttırma ve eksiltme butonları ile mevcut durumu değiştiriniz. Mevcut durumun kaydedilmesi ve çalışma ekranına dönmek için Enter butonuna basınız.

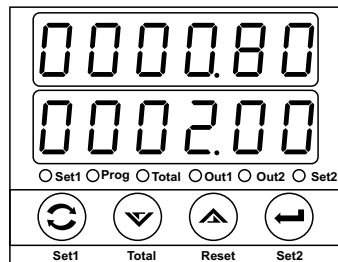

Çalışma ekranı

"Pr.Ed" değerini "d15" olarak kaydettiyseniz program girişine izin verilmeyecektir. Program girişine izin vermek için yukarıda anlatılan işlem adımlarını tekrar ediniz ve "Pr.Ed" değerini "EnA" olarak kaydediniz.

Parametre Tanımlamaları ve Açıklamalar

P-00

Miktar

P-01 ile girilen pulse adedine karşılık gelen miktar bilgisidir.

P-01

Pulse adedi

P-00 parametresinde girilen miktar değerine karşılık gelen pulse adedidir..

P-02

Input için ölçme süresi (01.00 ... 99.99 Saniye)

Hız ölçümü verilen süre içerisindeki pulse adedi sayılarak yapılır.

P-03

Hız göstergesi için birim dönüşüm parametresi

SEC

Hız göstergesindeki değer 1 ile çarpılarak gösterilir.
Saniyedeki akış miktarı veya hızı görmek için kullanılır.

min

Hız göstergesindeki değer 60 ile çarpılarak gösterilir.
Dakikadaki akış miktarı veya hızı görmek için kullanılır.

hour

Hız göstergesindeki değer 3600 ile çarpılarak gösterilir.
Saatteki akış miktarı veya hızı görmek için kullanılır.

P-04

Gösterge nokta pozisyonu

000000

Göstergede nokta görünmez.

00000.0

Nokta pozisyonu 10 lar hanesidir.

0000.00

Nokta pozisyonu 100 ler hanesidir.

000.000

Nokta pozisyonu 1000 ler hanesidir.

00.0000

Nokta pozisyonu 10000 ler hanesidir.

0.00000


Nokta pozisyonu 100000 ler hanesidir.

P-05 **Out1- Çıkış Fonksiyonları**
Out1 çıkış fonksiyonunu belirler.


Low Düşük alarm

H,9h Yüksek alarm

Düşük alarm

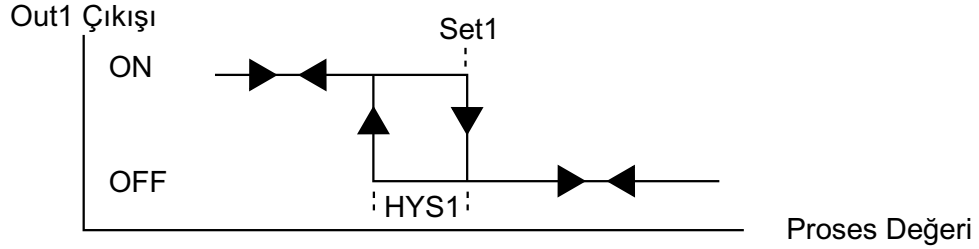


Yüksek alarm

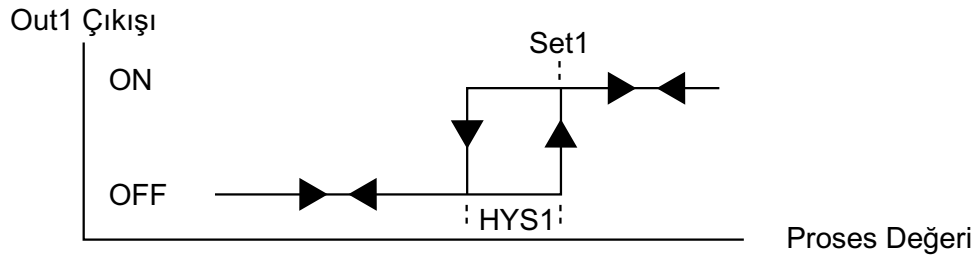

P-06 **Out1- Kontrol çıkışı histerisiz değeri(0%...100% Ölçüm Aralığı)**

P-07 **Out1- Çekmede gecikme zamanı (On delay) (0...999 Saniye)**
Out1 nin enerjilenmesi gereken durumlarda tanımlanan çekmede gecikme zamanı sonunda çıkış aktif olur.

Örnek: Out1 çıkışı yüksek alarm olarak ayarlanmış olsun. Proses değeri set1 nin üzerine çıktığında çekmede gecikme zamanı sonunda çıkış enerjilenecektir.

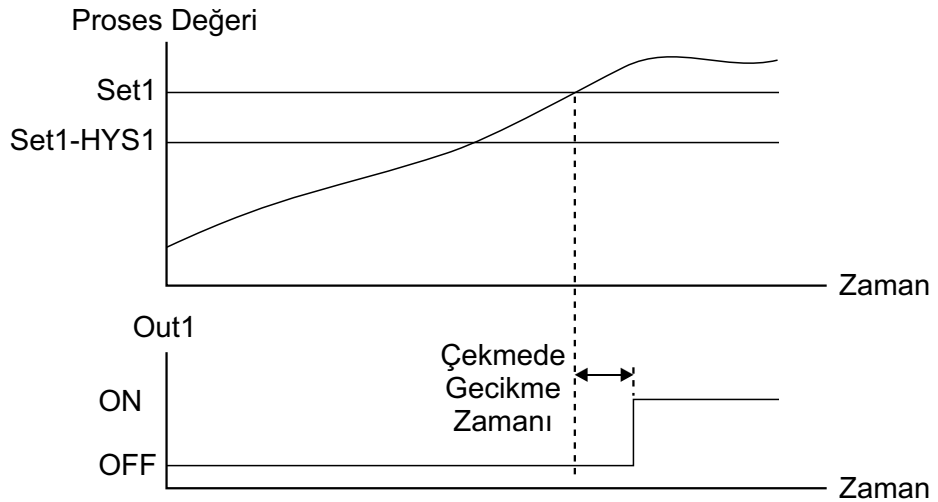


P - 08

Out1- Bırakmada gecikme zamanı (Off delay) (0...999 Saniye)

Out1 nin off olması gereken durumlarda tanımlanan bırakmada gecikme zamanı sonunda çıkış off olur.

Örnek: Out1 çıkışı yüksek alarm olarak ayarlanmış olsun. Proses değeri set1 nin üzerine çıktığında çekmede gecikme zamanı sonunda çıkış enerjilenecektir.

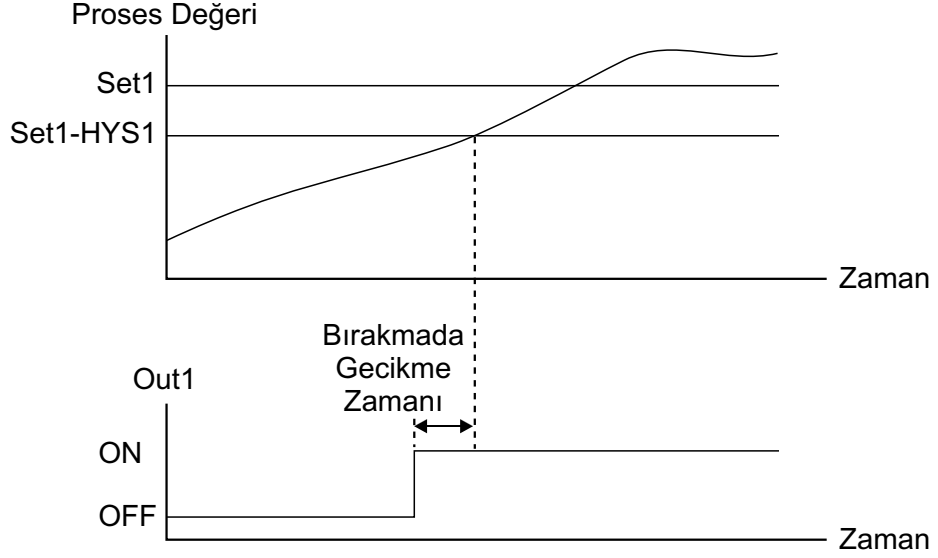

P - 09

Out1 için cihaza enerji verildikten sonraki kontrol gecikmesi (0.0 ... 999.9 saniye)

Cihaz enerjilendikten sonra Out1 çıkışının ne kadar gecikme ile kontrole başlayacağını belirler.


P - 10

Output-2 Çıkış Fonksiyonları

Func 0
:
Func 3

Manual ve otomatik resetli olmak üzere cihazın 4 farklı çıkış fonksiyonu vardır. Çıkış fonksiyonları bir sonraki sayfada anlatılmaktadır.


Çıkış Fonksiyonu - 0 Yukarı Sayma (0→Set)

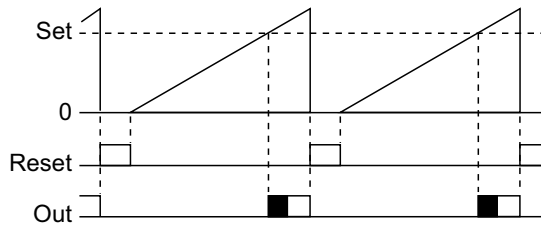

Reset işlemi, manual yapılır. Sayma, reset işlemi gerçekleşinceye kadar devam eder. Output2 pulse çıkışı veya sürekli olarak ayarlanabilir.


Parametre Tanımlamaları ve Açıklamalar

Çıkış Fonksiyonu - 1 Yukarı Sayma (0→Set)

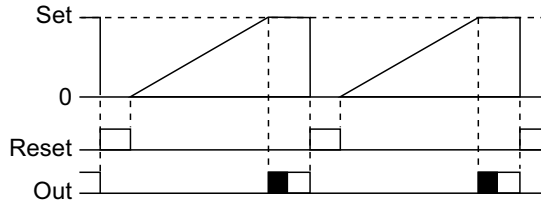


Reset işlemi, manual yapılır. Sayma, set2 değerinde durdurulur. Output2 pulse çıkışı veya sürekli olarak ayarlanabilir.

Çıkış Fonksiyonu - 2 Yukarı Sayma (0→Set)

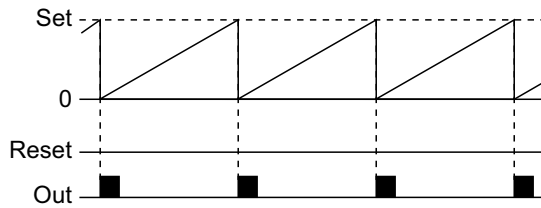

Reset işlemi, otomatik yapılır. Sayma, set2 değerine kadar devam eder, set2 değerine ulaştığında sıfırlanır. Output2 pulse li çalışır.

Çıkış Fonksiyonu - 3 Yukarı Sayma (0→Set)

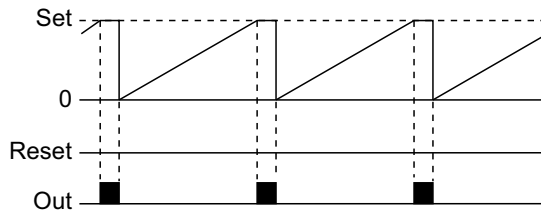

Reset işlemi, otomatik yapılır. Sayma, set2 değerine kadar devam eder ve output2 aktif iken sayma durdurulur. Sayılan değer Output2 pasif olduğunda sıfırlanır ve sayma devam eder. Output2 pulse li çalışır.

P - 11 Output-2 Pulse süresi
(00.00 ... 99.99 Saniye)

Output2 çıkışının pulse süresini belirler.

P - 12 Output-2 Normalde Açık/Kapalı seçimi

noPEn

Output-2 kontak çıkışı normalde açıktır. Sayılan değer set değerine ulaştığında kontak kapatılır.



ncLoSE

Output-2 kontak çıkışı normalde kapalıdır. Sayılan değer set değerine ulaştığında kontak açar.

P - 13 Giriş polarite seçimi (NPN / PNP seçimi)
Giriş polaritesini (NPN/PNP) belirler.



n P n

Cihaza NPN tipi sensör bağlantısı yapıldığında seçilmelidir.

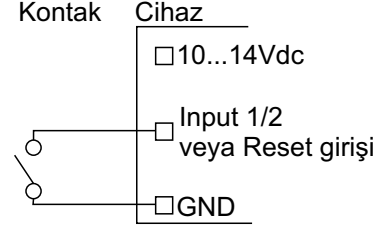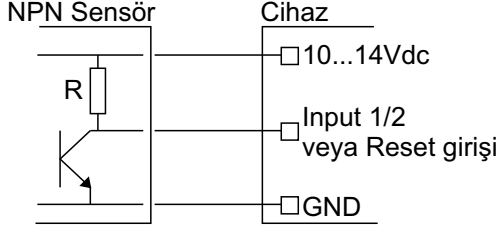

P n P

Cihaza PNP tipi sensör bağlantısı yapıldığında seçilmelidir.

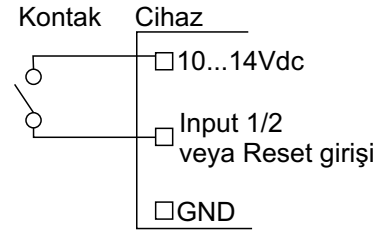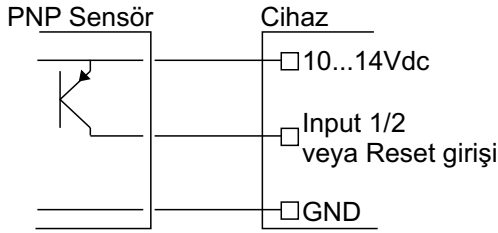

Cihaz NPN/PNP seçimi için ayrıca switch ayarına gerek yoktur. Seçim onaylandığında cihaz girişini NPN/PNP ye göre düzenler.

P - 14 Input ve Up/Down Girişi için filtre (Fast,1... 250 milisaniye)

Kontak çıkışlı algılayıcılar kullanıldığında açma/kapama esnasında oluşan gürültüyü cihazın algılamaması için kullanılır.

P - 15 Gate ve Reset Girişi için filtre (0... 250 milisaniye)

Kontak çıkışlı algılayıcılar kullanıldığında açma/kapama esnasında oluşan gürültüyü cihazın algılamaması için kullanılır.

P - 16 Set-1 butonu aktif/pasif

no

Cihazın ön paneli üzerinde bulunan set butonuna set değerini değiştirmek ve kaydetmek için izin verilir.

YES

Cihazın ön paneli üzerinde bulunan set butonuna set değerini değiştirmek ve kaydetmek için izin verilmez.

P - 17 Set-2 butonu aktif/pasif

no

Cihazın ön paneli üzerinde bulunan set butonuna set değerini değiştirmek ve kaydetmek için izin verilir.

YES

Cihazın ön paneli üzerinde bulunan set butonuna set değerini değiştirmek ve kaydetmek için izin verilmez.

Parametre Tanımlamaları ve Açıklamalar

P - 18 Reset butonu aktif/pasif

no

Cihazın ön paneli üzerinde bulunan reset butonuna sıfırlama işlemi için izin verilir. Butona basıldığında sıfırlama işlemi yapılır.

yes

Cihazın ön paneli üzerinde bulunan reset butonuna sıfırlama işlemi için izin verilmez.

P - 19 Alt display gösterim seçenekleri

set1

Alt gösterge set1 değerini gösterir.

set2

Alt gösterge set2 değerini gösterir

count

Alt gösterge count girişinden sayılan değeri gösterir

total

Alt göstergede toplam miktar gösterilir

off

Alt gösterge kapatılır.

Özellikler

Gösterge: 6 dijit LED display, 8mm, kırmızı veya yeşil display (siparişte belirtilmelidir.)

Led İndikatörler: Set1, Set2, Prog, Out1, Out2

Girişler:
Input, Up/Down, Gate, Reset

Giriş polaritesi:
NPN veya PNP olarak program parametrelerinden seçilebilir.

Kontrol Çıkışı:
2 adet 250VV /8AV , 1 NO röle çıkışı
SSR sürme çıkışı veya transistör çıkışı
(Kontrol çıkış tipi siparişte belirtilmelidir)

Çalışma Sıcaklığı: 0 ... 50 °C

Saklama Sıcaklığı: -40 ... 85 °C

Besleme Gerilimi:

230VV (-%15;+%10) 50/60Hz

115VV (-%15;+%10) 50/60Hz

24VV (-%15;+%10) 50/60Hz

12VZ (-%15;+%10)

24VZ (-%15;+%10)

(Siparişte belirtilmelidir).

Güç Tüketimi: 2.5Watt maksimum

Boyut: Ön panel 72x72mm, derinlik 100mm
(Bağlantı soketi dahil)


Panel Kesiti: 69x69mm

Koruma Sınıfı: Ip54 önden, IP20 arkadan

Bağlantı: Soketli klemens, besleme girişi ve kontrol çıkışlarında 2.5mm² kablo takılabilir.

Kutu: ABS, gri

proses kontrol cihazları...

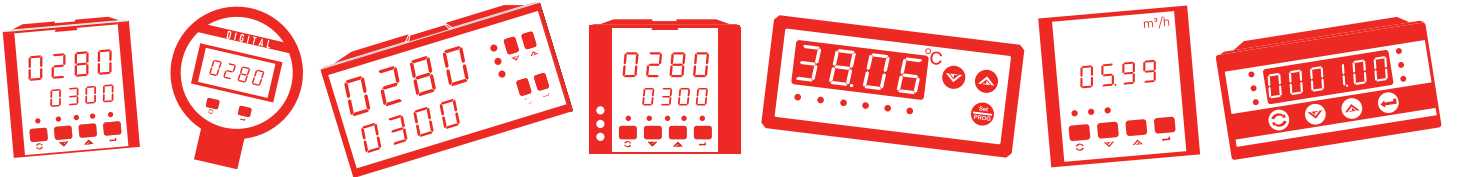

ölçmek isteyen yeter...